




**EASYCONNECT
GRUNDBILDSCHIRM**

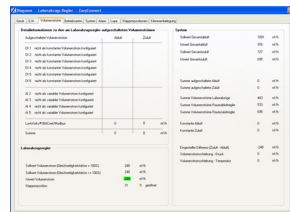


**EASYCONNECT
VOLUMENSTRÖME**

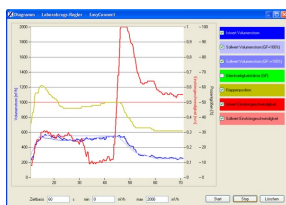

**EASYCONNECT
DIAGRAMM**

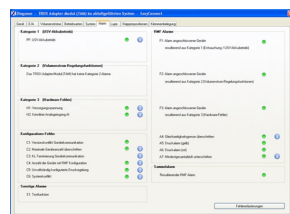

EASYCONNECT ALARME

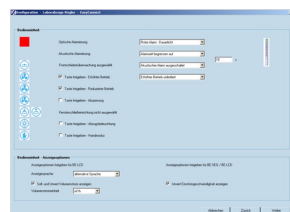

**EASYCONNECT
BEDIENEINHEIT**

EASYCONNECT

FÜR INBETRIEBNAHME UND DIAGNOSE DER SERIE EASYPAB, FSE UND FMS

Software für Konfiguration und Diagnose von Reglern TCU3, Adapter-Modulen (TAM), Frontschieberschließeinrichtung FSE und Überwachungseinrichtung FMS

- Übersichtliche Darstellung aktueller Betriebswerte
- Interaktive Benutzerführung
- Umfangreiche Diagnose- und Diagrammfunktionen
- Erstellung von Konfigurationsprotokollen und Sicherungsdateien
- Angeschlossener Reglertyp wird automatisch erkannt und

- entsprechende Betriebswerte und Parameter werden dargestellt
- Darstellung in verschiedenen Sprachen und Volumenstromeinheiten
- Anschlussleitung und USB-Adapter im Lieferumfang

Optionale Ausstattung und Zubehör

- Bluetooth Adaptermodul BlueCON für drahtlose Verbindung

Anwendung



Anwendung

- Konfigurations-Software der Serie EasyConnect für EASYLAB Regler TCU3, Adaptermodule TAM und Überwachungseinrichtungen FMS
- Änderung der Konfiguration von Laborabzugs-, Zuluft-, Abluft-, Druckreglern sowie Adaptermodulen
- Umfangreiche Funktionen für die Konfiguration und Inbetriebnahme
- Funktionen für Prüfung und Fehlerdiagnose
- Dokumentation der Konfiguration

Besondere Merkmale

- Übersichtliche Darstellung aktueller Betriebswerte
- Interaktive Benutzerführung
- Umfangreiche Diagnose- und Diagrammfunktionen
- Erstellung von Konfigurationsprotokollen und Sicherungsdateien
- Darstellung in verschiedenen Sprachen und Volumenstromeinheiten
- Anschlussleitung und USB-Adapter im Lieferumfang
- Optional Adaptermodul BlueCON für drahtlose Verbindung

Beschreibung



Varianten

- CAB: Konfigurations-Software mit Anschlussleitung und USB-RS485 (leitungsgebundene Verbindung)
- BC: Konfigurations-Software mit Bluetooth Adaptermodul BlueCON (drahtlose Verbindung)

Bauteile und Eigenschaften

- PC-Softwarepaket
- Schnittstellenadapter USB 2.0 nach RS485, inkl. Treiber-CD
- Steckerfertige Anschlussleitung
- PC-seitig 9-polige D-SUB-Buchse, EASYLAB Seite Stecker RJ45
- Grafische Benutzeroberfläche (Windows-konform)
- Basiert auf dem Microsoft.Net Framework (im Softwarepaket enthalten)
- Inbetriebnahmeassistent zur benutzergeführten Anpassung einer Reglerkonfiguration
- Eingeschränkter Zugriff auf die Konfigurationsparameter wahlweise möglich (nur Lesezugriff)

Systemvoraussetzungen

Standard-PC oder Notebook

- Windows XP mit SP3
- Windows Vista ab SP2
- Windows 7 32-Bit- und 64-Bit-Version
- USB- oder Bluetooth-Schnittstelle
- Bildschirmauflösung mindestens 800 × 600

Lizensierung

- Softwarelizenz gilt für einen Arbeitsplatz
- Lizenzierung ist an die Hardware gebunden (Freischaltcode erforderlich)

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Bestellschlüssel, Produktbeziehungen




Die Software stellt Werte, Parameter und Funktionen auf grafischen Benutzeroberflächen dar. Der angeschlossene Reglertyp wird automatisch erkannt und die jeweils verfügbaren Betriebswerte und Parameter werden dargestellt.

- Übersichtliche Darstellung der aktuellen Betriebswerte
- Übersichtliche Darstellung der aktuellen Betriebswerte des Raumes am Regler mit Raum-Management-Funktion
- Inbetriebnahme von Reglern und Räumen (Regler mit Raum-Management-Funktion) mit Benutzerführung
- Vollständige Diagnosefunktionen für alle Regleranschlüsse
- Grafische Darstellung der wichtigsten Betriebswerte im Zeitdiagramm
- Backup-Funktion zur Wiederherstellung der Werks- oder Inbetriebnahmeereinstellungen
- Identifikation der Programmabnehmer zur Dokumentation der Konfigurationsänderungen im Regler
- Dialogsprache Deutsch oder Englisch
- Physikalische Einheit für den Volumenstrom m^3/h , l/s oder cfm
- Sicherung der Reglerkonfiguration als Dateien zum Aufbau einer Projektdatenbank
- Dokumentation der Reglerkonfiguration in einer PDF-Protokolldatei mit individuellem Logo und Firmenkopf


Benutzergruppen mit unterschiedlichen Freigabecodes und eingeschränktem Funktionsumfang sind möglich. Mehrere Berechtigungsstufen werden unterstützt.

- Darstellung der aktuellen Betriebswerte und Diagnosefunktionen
- Darstellung und Änderung der Konfiguration
- Änderung des Wartungsintervalls
- Backup-Funktion

EasyConnect Grundbildschirm

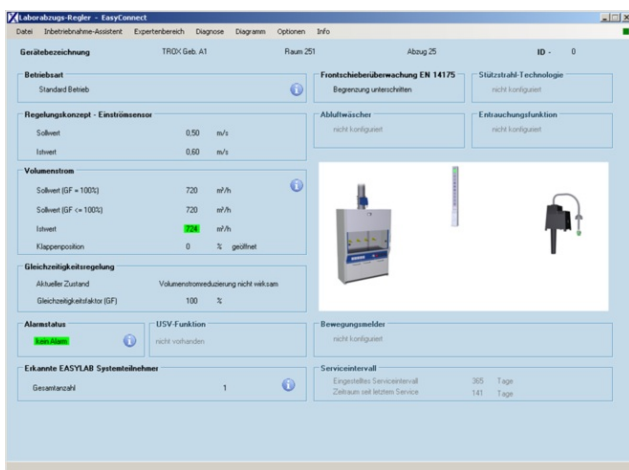

EasyConnect Diagramm

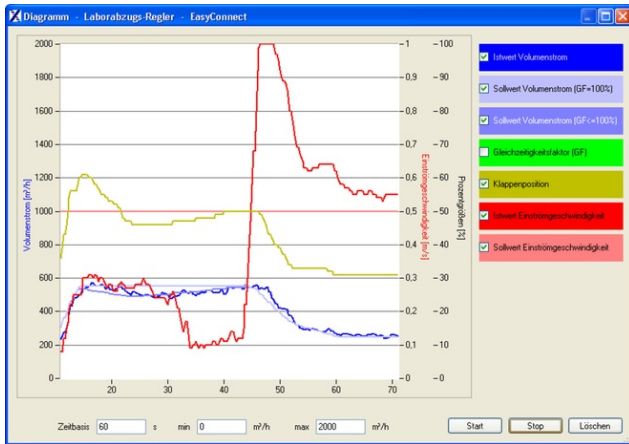

EasyConnect – CAB

1

2

1 Software

EasyConnect Konfigurations-Software

2 Schnittstellenadapter

CAB USB-RS485 und Anschlussleitung (leitungsgebundene Verbindung)
BC Bluetooth Adaptermodul BlueCON (drahtlose Verbindung)

Einbaudetails



Einbau und Inbetriebnahme

Rechner vorbereiten

- Software installieren
- Schnittstellenadapter USB-RS485 anschließen
- Treiber für USB-RS485 von der CD installieren
- Hardwaregebundenen Freischaltcode (Lizenzschlüssel) anfordern und eingeben
- Kommunikations-Port COMx auswählen

Inbetriebnahme von EASYLAB

- EASYLAB Regler oder Adaptermodul anschließen
- Software starten
- Fenster zur Konfiguration oder Diagnose öffnen und beabsichtigte Aktionen durchführen